

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Производителя или в сертифицированных сервисных центрах Производителя. *Производитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его аналогичным исправным.*

Срок ремонта определяется Производителем при сдаче изделия в ремонт.

Кроме гарантий, указанных выше, Производитель не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости данного изделия с программным обеспечением или с изделиями, произведенными другими изготовителями, а также гарантий годности изделия для целей, не предусмотренных эксплуатационной документацией на данное изделие.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделия, если они соответствуют указанным Производителем.

Ответственность по гарантии:

Производитель не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потерь прибыли и информации, убытки от простоя, упущенную выгоду и другие убытки, связанные с использованием или невозможностью использования изделий и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок и сбоев в работе программного обеспечения.

Условия предоставления гарантийных обязательств:

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические повреждения, следы постороннего вмешательства или ремонта, а также имеющие повреждения и неисправности, вызванные действием непреодолимой силы (стихийных бедствий, вандализма и т.д.) или сторонних обстоятельств (скачков напряжения питания, электрических разрядов, попадания внутрь жидкостей, иных предметов и т.д.). Производитель имеет право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на основные технические характеристики и надежность изделия.

Гарантийный талон контроллера ProxWay PW-400 mod.23 (Elevator)

Серийный номер:


Фирма-продавец:

Адрес и тел. фирмы-продавца:

Дата продажи:

Штамп

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЛИФТОВОЙ КОНТРОЛЛЕР ProxWay PW-400 mod.23 (Elevator)

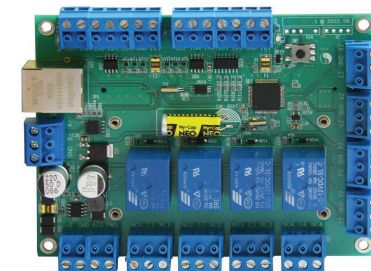

ПАСПОРТ

Внимание!

Перед монтажом и подключением контроллера следует внимательно изучить руководство по эксплуатации, размещенное на сайте <http://wiki.proxway-ble.ru>. Монтаж, подключение и настройка контроллера должна проводиться только уполномоченными и квалифицированными специалистами.

Назначение

Контроллер ProxWay PW-400 mod.23 (Elevator) – устройство для управления доступом на этажи зданий. Предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом ProxWay-Web. Контроллеры объединяются в систему по компьютерной сети Ethernet. Контроллер предназначен для управления веткой контроллеров ProxWay PW-Lift (не более 4 шт.).

Технические характеристики

- Ток потребления от источника 12 В (при отключенных нагрузках), не более 250 мА + 30 мА на реле
- Амплитуда пульсаций источника питания постоянного тока, не более 500 мВ
- Разъем RS-485 (3 wire A+, B-, GND)
- Порт Ethernet (4 wire), розетка RJ45 с индикацией
- Энергонезависимая память:
 - идентификаторов – 32 000
 - временных идентификаторов – 1000
 - событий – 47 000,
 - тайм-зон – 250
 - недельных расписаний – 250
 - праздников – 250
- Габаритные размеры корпуса прибора – 210x168x43 мм
- Климатическое исполнение – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур окружающего воздуха от 0 до +55° С при относительной влажности до 80 % без конденсации влаги

Начальное подключение контроллера в систему:

1. Подключить контроллер к питанию и сети Ethernet.
Загрузка микропрограммы занимает 40с.
2. Подключиться к контроллеру через Web-интерфейс (заводские настройки: IP 192.168.1.120 и пароль «admin»).
 - a. Задать контроллеру новые сетевые параметры (IP адрес, маска, шлюз), поменять пароль.
 - b. На закладке Серверы задать IP адрес Сервера 1.
 - c. Сохранить изменения кнопкой Сохранить,
 - d. Перезагрузить контроллер кнопкой Рестарт.
3. После перезагрузки микропрограммы (40 с) произвести повторное подключение по Web-интерфейсу, используя новый IP адрес и пароль,
 - a. Проверить правильность параметров.
 - b. Выписать и запомнить серийный номер (MAC) и пароль к Web-интерфейсу.
4. Дальнейшее подключение контроллера в систему и его конфигурацию производить в интерфейсе полного клиента ProxWay-Client или в WEB-клиенте по типовым инструкциям с использованием серийного номера контроллера (MAC).

! После логического подключения контроллера в систему он работает только с данным сервером. Для использования его в другой системе потребуется сброс к заводским настройкам.

Индикация контроллера (светодиоды VL1 и VL2):

- **Оба светодиода мигают 1 р/с:** подано питание, после подачи питания идет загрузка микропрограммы
- **Оба светодиода - 2 вспышки по 0.5 с - пауза 2 с:** контроллер загружен, настройки заводские
- **Постоянное свечение VL2:** контроллер загружен, настройки пользовательские
- **VL1 - 1 вспышка по 0.2 с один раз в секунду:** связь с сервером в норме
- **VL1 - 2 вспышки по 0.2 с - пауза 2 с:** потеряна связь с сервером
- **VL1 - частое мигание по 0.2с:** прием данных от сервера

Сброс в заводские настройки:

Автономно:

В загруженном рабочем режиме нажать **кнопку SW1** на время **более 6 сек**, до изменения характера индикации, свидетельствующего о начале перезагрузки контроллера.

Через Web-интерфейс:

в интерфейсе нажать **кнопку Сброс** и **подтвердить согласие**.

После инициации сброса необходимо дождаться окончания перезагрузки контроллера и по характеру индикации убедиться, что контроллер сброшен до заводских настроек.

При сбросе: память контроллера будет очищена; IP адрес контроллера установлен **192.168.1.120**; пароль подключения к Web интерфейсу контроллера будет сброшен до **«admin»**.

Техническое обслуживание и ремонт:

Гарантийное и послегарантийное обслуживание контроллеров ProxWay PW-400 mod.23 (Elevator) выполняется **сервисной службой производителя** или **уполномоченными организациями**.

Хранение:

Срок хранения приборов - **не более 9 месяцев** с момента изготовления при температуре воздуха от 5 до 50 °С, относительной влажности до 80 % и отсутствии в воздухе кислотных и щелочных и других активных примесей.

Комплект поставки:

- Контроллер - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Индивидуальная упаковка

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует соответствие изделия Контроллера ProxWay PW-400 mod.23 (Elevator) требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет **12 месяцев с даты продажи**, если иное не оговорено в договоре с Покупателем на поставку изделия.